


INSTALACIÓN EN HÚMEDO - VENTANAS CORREDIZAS

En que momento de la obra se colocan las ventanas

Las ventanas de aluminio deben colocarse una vez terminados los revoques y carpetas, dejando un vano semiterminado con la medida de la ventana más 4cm (Esq. 1)

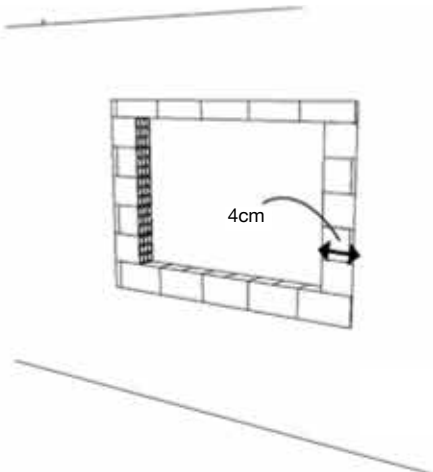

Esquema 1


Vano

El lugar donde se situará la ventana puede materializarse mediante concreto hidrófugado o sino con un premarco de aluminio correctamente amurado (este último se instala únicamente en seco).

Embalaje

Cuando esté todo listo para colocar la ventana, se debe retirar las trabas (piezas descartables) y los tapones de estanqueidad (no descartables) que se encuentran unidos por medio de tornillos. Estos se deben guardar ya que serán utilizados posteriormente (Esq. 2)

Liberar el cierre y luego levantar ligeramente la hoja hasta sacarla.

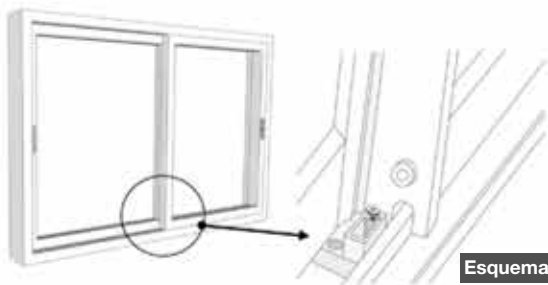


Esquema 2


Procedimiento

El día previo a la colocación de la ventana, se debe dar vuelta y llenar con material el umbral.

Al día siguiente se abren las grampas y se presenta el marco, para poder posicionar la ubicación de las grampas. Donde marcamos las grampas, precedemos a calar el muro con una amoladora o cortafierro (Esq. 3)

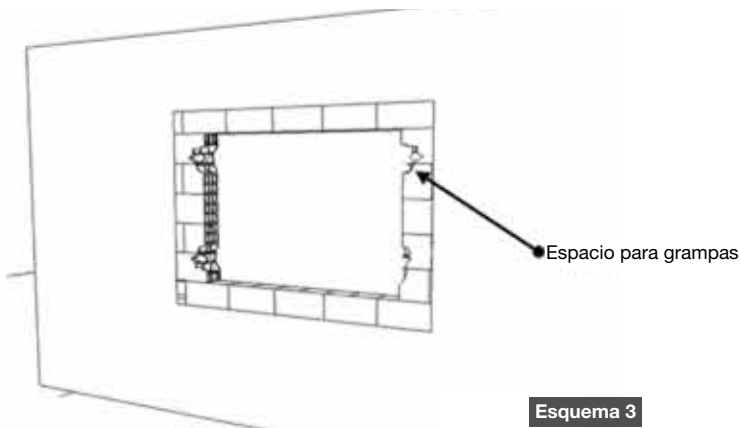

Esquema 3

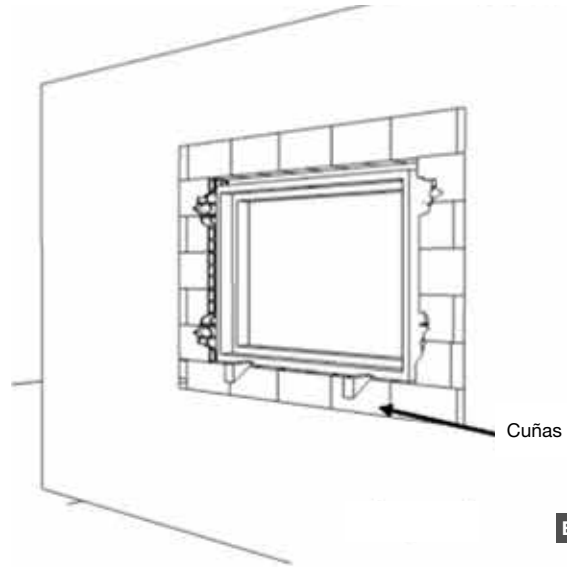

Esquema 4


Presentación del marco

Introducir el marco dentro del vano, sobre 2 pares de cuñas. (Esq. 4)

Nivelado y aplomado

Verificar nivel, plomo y escuadra con las herramientas correspondientes. (Esq. 5)

Colocar provisoriamente las hojas y verificar si las mismas corren de manera correcta. Desmontar las hojas y procedemos al amure.

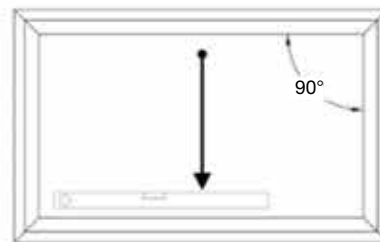


Esquema 5

Amurado

Colocar un tirante en el centro del marco para evitar deformaciones (Esq. 6). Rellenar con material el dintel.

Amurar las grampas donde se dejaron los orificios en el Esquema 3

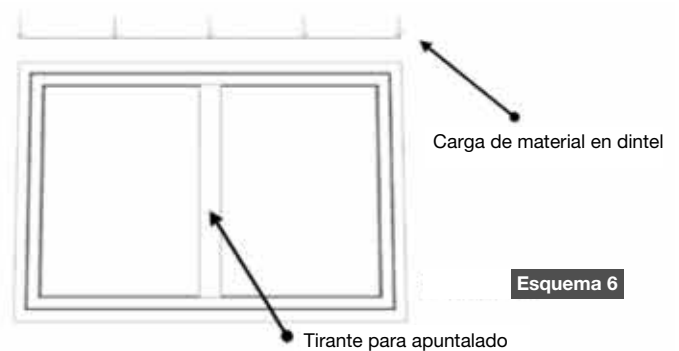

Esquema 6

Emproljar las terminaciones interiores y exteriores.

Para el exterior se puede terminar al ras o bien se puede generar una ranura (4mm x 4mm de profundidad) para luego una vez seco el vano se pueda rellenar con silicona neutra.

Algunas consideraciones

Para el sellado con silicona se debe esperar aproximadamente 7 días de colocado el marco y la misma se seca en 24hs.